

Серийный номер			
Дата продажи			
	Число	Месяц	Год

Гарантия 6 месяцев

Арт. 17860

Миксер вакуумный полуавтоматический Yihuicasting

Руководство по эксплуатации




ВВЕДЕНИЕ

Перед началом эксплуатации оборудования внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и следуйте его указаниям и рекомендациям.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право производить незначительные изменения в конструкции и внешнем виде оборудования без их отражения в руководстве по эксплуатации.

ОПИСАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Вакуумный миксер предназначен для приготовления формовочной смеси и заливки ее в опоки в вакууме. Аппарат оснащен вибромотором. Максимальный размер опоки 10*25 см (4x10").

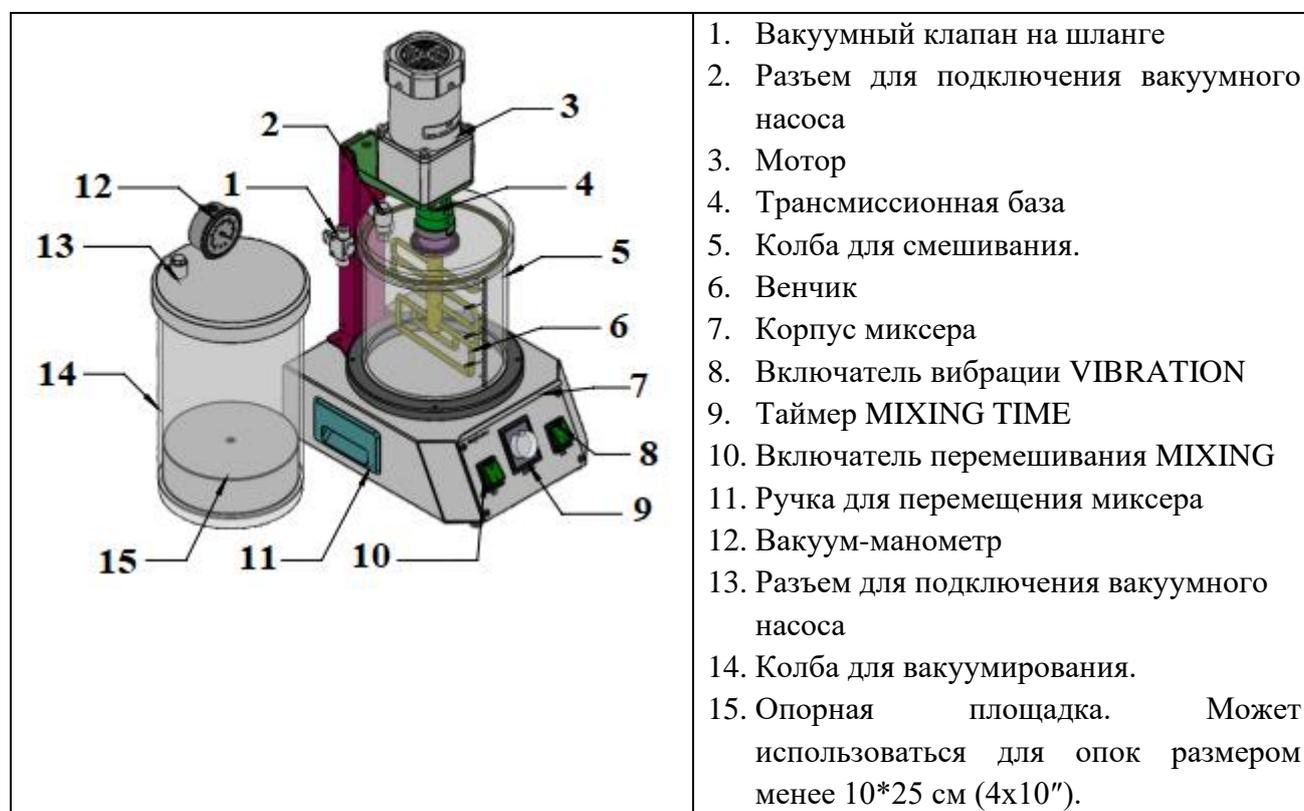

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- миксер – 1 шт.
- колба для замешивания с крышкой– 1 шт.
- колба для вакуумирования с крышкой– 1 шт.
- компрессорный шланг (8 мм.) – 1 шт.
- вакуумный шланг (10 мм.) – 1 шт.
- кабель питания – 1 шт.

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность – 60 Вт.
- Производительность (скорость откачки) – 4 л./сек.
- Скорость перемешивания – до 145 об./мин.
- Размеры - 393x280x596 мм.
- Объём колбы для смешивания – 3 л.
- Вес - 18 кг.
- Электропитание – 220 В., 50 Гц.

ПРИМЕНЕНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Разместите миксер на плоской рабочей поверхности.
- Перед подключением миксера необходимо убедиться, что параметры электросети соответствуют указанным значениям.
- Подсоедините шланг для поступления воздуха от компрессора ко входу на задней панели миксера и шланг от вакуумного насоса к разъему на крышке от колбы миксера.
- Подключите электропитание и включите миксер переключателем на задней панели миксера.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Взвесьте необходимое количество формомассы и воды согласно инструкции к формомассе.
- Откиньте назад часть с мотором, засыпьте формомассу, залейте воду в колбу и закройте верхнюю крышку колбы.
- Закройте часть с мотором, торсионный вал должен войти в паз венчика.
- Установите таймер (максимальное время 6 минут). Нажмите кнопку включения перемешивания MIXING (положение 1), загорится световой индикатор ON на таймере. По истечении установленного на таймере времени перемешивание остановится и загорится световой индикатор UP. Выключите миксер (положение 0 кнопки MIXING).
- Откиньте назад часть с мотором и извлеките колбу из резиновой прокладки.
- Установите колбу для вакуумирования на резиновую прокладку, поместите опоку вертикально в колбу (максимальный размер опоки 10*25 см (4x10")). Залейте раствор формомассы в опоку находящуюся в колбе и закройте крышку колбы. Подсоедините шланг от вакуумного насоса к разъему на крышке от колбы. Установите реле давления на компрессоре на 0,5 Мпа. Включите кнопку вибрации VIBRATION (положение 1) и вакуумный насос.
- После завершения работы достаньте опоку, поместите ее в сухое место и почистите миксер.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При обнаружении каких-либо неисправностей следует незамедлительно обратиться в сервисный центр компании «Сапфир».

ТРАНСПОРТИРОВКА

Оборудование может транспортироваться всеми видами транспорта в упаковке, обеспечивающей его сохранность во время транспортировки соответствующим видом транспорта, с учетом требований маркировки упаковки производителя.

ОСОБЕННОСТИ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +1°C до +30°C, в сухом месте, избегая попадания влаги и прямых солнечных лучей.

После пребывания оборудования при отрицательных температурах перед включением в сеть его необходимо выдержать в упаковке при комнатной температуре не менее 8 часов.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация оборудования и его составных частей осуществляется в соответствии с законодательством страны использования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие прибора техническим требованиям, при условии соблюдения условий транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в инструкции. В течение гарантийного срока изготовитель обязуется безвозмездно устранять неисправности, возникшие не по вине потребителя. После окончания гарантийного срока изготовитель может осуществлять техническое обслуживание и ремонт прибора.

Продавец не несет какой бы то ни было ответственности ни за прямой, ни за косвенный ущерб, так или иначе связанный с использованием данного прибора не по назначению.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

- быстроизнашивающиеся детали (ремни, разъемные соединения, фильтры, цепи, пружины, элементы крепления, а также изделия из керамических материалов, стекла и др.);
- детали, срок службы которых зависит от регулярного технического обслуживания;
- расходные материалы, наконечники, педали, элементы питания, термодары, нагревательные элементы, лампы, уплотнители, прокладки подшипники, аксессуары;
- упаковку.

Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты и повреждения, возникшие вследствие:

- неосторожного обращения с оборудованием;
- неправильного хранения и транспортировки оборудования;
- использования оборудования неквалифицированным персоналом;
- несанкционированной разборки и ремонта деталей и агрегатов оборудования;
- изменения конструкции оборудования;
- использования несертифицированных расходных материалов;
- несоблюдения владельцем оборудования предписанных заводом-изготовителем периодичности и регламента технического обслуживания оборудования;
- использования оборудования не по прямому назначению;
- при выработке и износе отдельных узлов оборудования, возникших по причине чрезмерного использования оборудования;
- несанкционированного изменения программного обеспечения, заводских настроек, параметров электронных блоков управления и проч.;
- проведения сервисного или технического обслуживания или ремонта третьими лицами;
- при наличии повреждений, либо преждевременного выхода из строя деталей и узлов оборудования, вызванных попаданием грязи, абразивных частиц и посторонних предметов в подвижные узлы оборудования;
- перевозки оборудования Клиентом и/или транспортными компаниями;
- использования несоответствующих стандартным параметрам питающей сети, в том числе скачков напряжения;
- обстоятельств непреодолимой силы и/или стихийных бедствий.

Гарантийный срок на запасные части, узлы, детали и агрегаты, замененные в рамках осуществления гарантийных обязательств, истекает вместе с гарантийным сроком на оборудование.

Запасные детали, замена которых производится в период гарантии на оборудование на возмездной основе, исключаются из гарантии на оборудование.

Продавец оставляет за собой право отказать в гарантийном ремонте при отсутствии на оборудовании фирменной гарантийной наклейки компании «Салфир» с отмеченным сроком гарантии, а также ее нечитаемости.